





# Art. 844 BENJAMIN Pawilon dla dzieci

Zestaw montażowy zawiera śruby, bez dachu.

Wymiary: ok. 160x160x180 cm (SzxDxW)

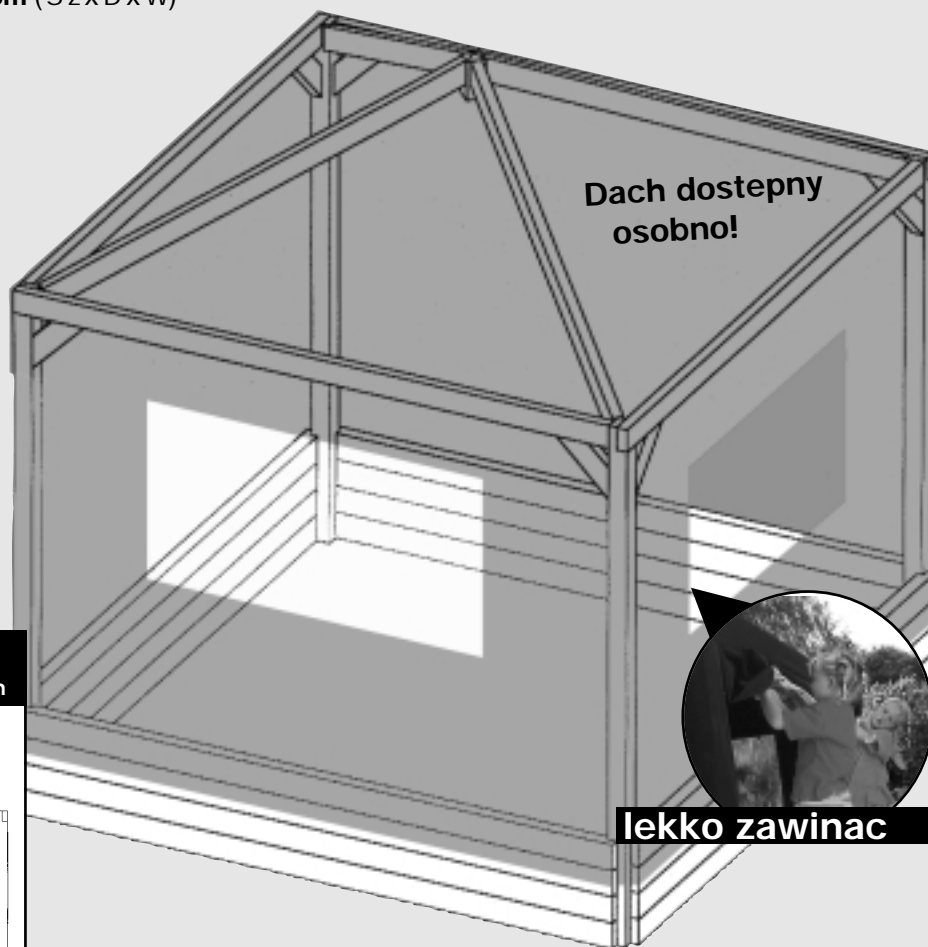

Wymiary:  
Powierzchnia 1640 x 1640 mm

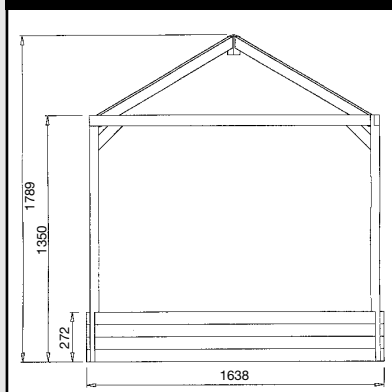


## Lista elementów

1.	Ślupy	48 x 48 x 1350 mm	4	
2.	Moduły	36 x 68 x 1546 mm	16 (4)	zmontowane w 4-poziomowe bloki
3.	Deska dachu	28 x 58 x 1548 mm	4	
4.	Zastrzały	28 x 58 x 190 mm	8	
5.	Krokiew	28 x 58 x 1150 mm	4	
6.	Czubek dachu	48 x 48 x 110 mm	1	
Dodatki:				
A.	Śruby	4,5 x 45 mm	60	do modułów przy słupach (32), belek dachu przy słupach (8), zastrzałów (16), krokwie do czubka dachu (4)
B.	Śruby	4,5 x 35 mm	16	do krokwi przy kątowniku (8), plandeki dachu (8)
C.	Kątownik, ocynkowany		4	nawiercone
D.	Śruby	5 x 70 mm	4	do krokwi do czubka dachu
Do zakupu oddzielnie: Plandeka dachu				do przykrycia dachu

# Art. 844 BENJAMIN Pawilon dla dzieci bez dachu

Zestaw montażowy zawiera okucia

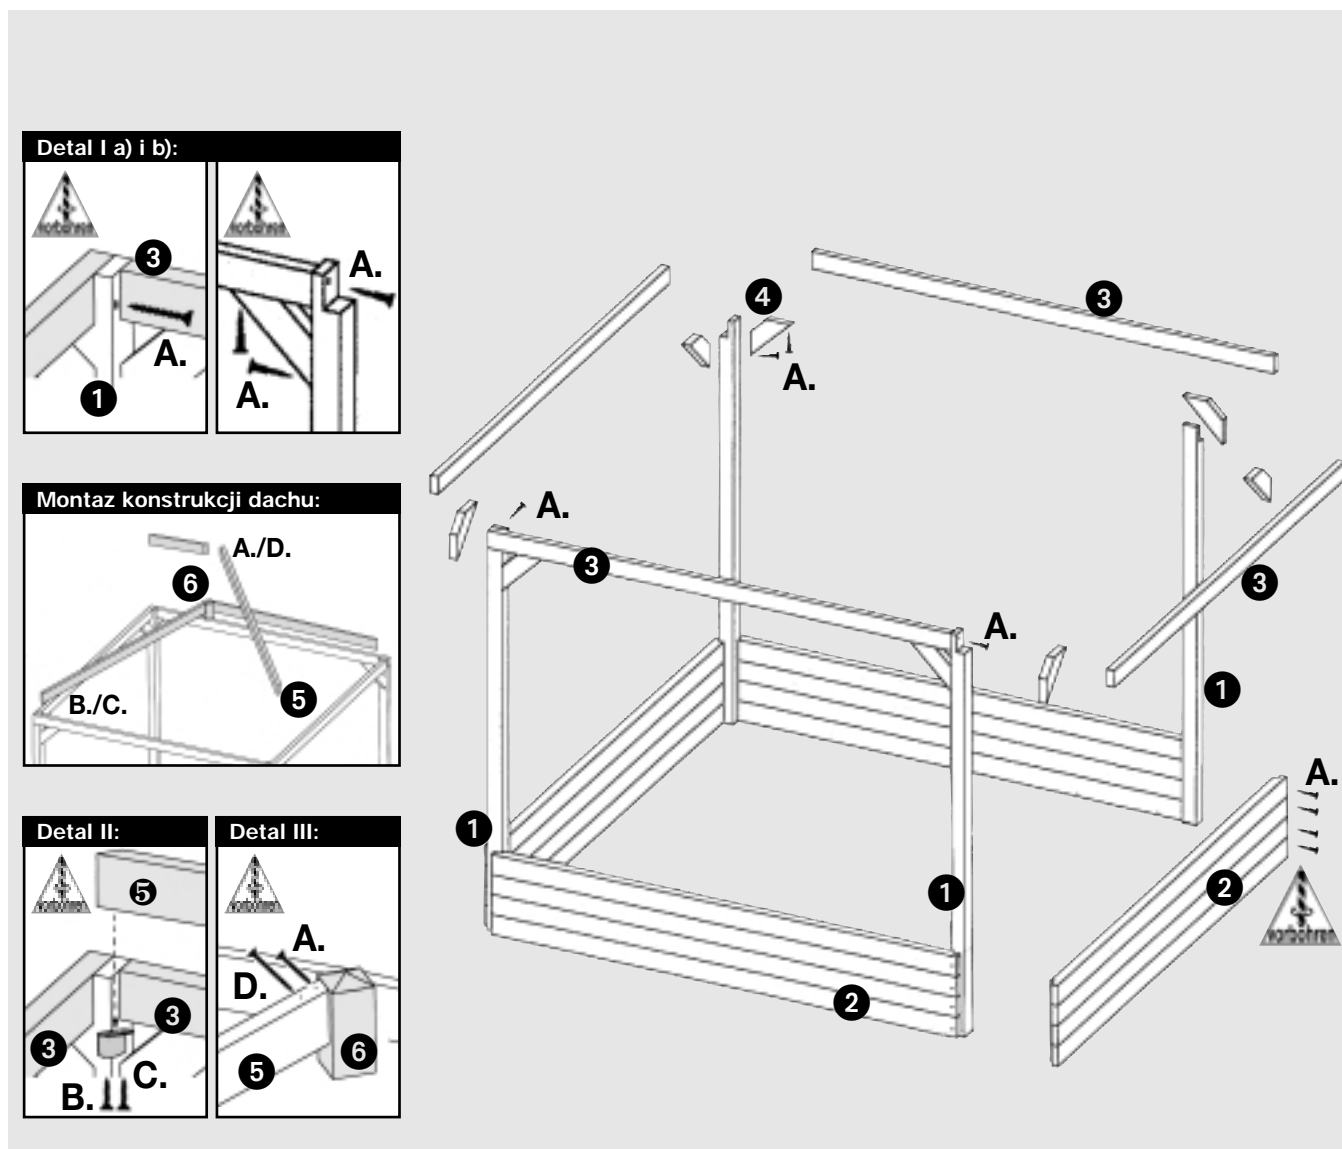

## Nasze wskazówki montażowe:

### Montaż ścian bocznych:

Połóż dwa słupy **1** na podłodze (Uwaga na podcięcie w słupach).  
Przymocuj zmontowane bloki modułów **2** po 4 śruby (**A.**) do każdego słupa.  
Zmontuj drugą ścianę.  
Postaw dwie konstrukcje. Przymocuj dwa pozostałe bloki modułów.  
Pawilon może stać sam. Przymocuj teraz belki dachu **3**  
zastrzały **4**, tak jak pokazane na rysunku (**A.**) (patrz Detal I a) i b)).

### Montaż konstrukcji dachu:

Zamontuj 4 kątowniki (**C.**), jak pokazane, do słupów **1** (Detal II. – nawiercić, kątowniki można lekko odgiąć w górę). Zaczynaj montaż pierwszej krokwi **5**, do tego użyj dwóch śrub (**B.**). Zamocuj teraz czubek dachu **6** (Detal III.) śrubami (**A./D.**).  
Teraz mocuj odpowiednio przeciwległą krokiew do kątownika (**C.**) i do czubka dachu **6**. Tak samo zmontuj pozostałe krokwie.

### Montaż dachu (bez obrazka):

Przykryj plandeka konstrukcję drewnianą. Przymocuj plandeka dachu do modułów za pomocą dołączonych 8 śrub (**B.**).